



NCR SelfServ

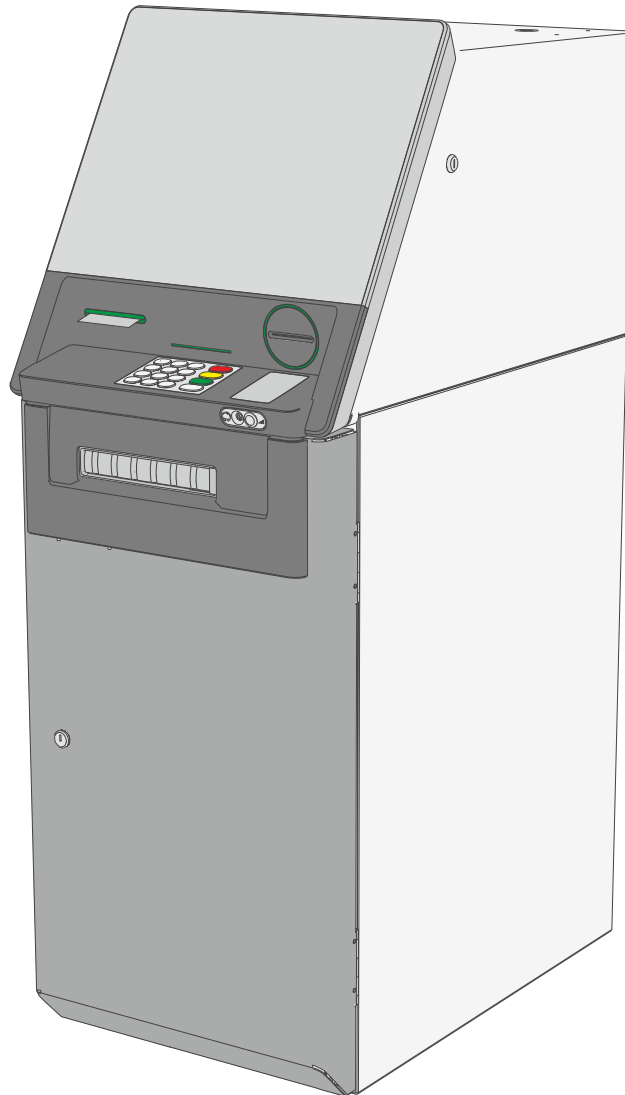


DIMENSIONES DEL CAJERO AUTOMÁTICO: ESTÁNDAR

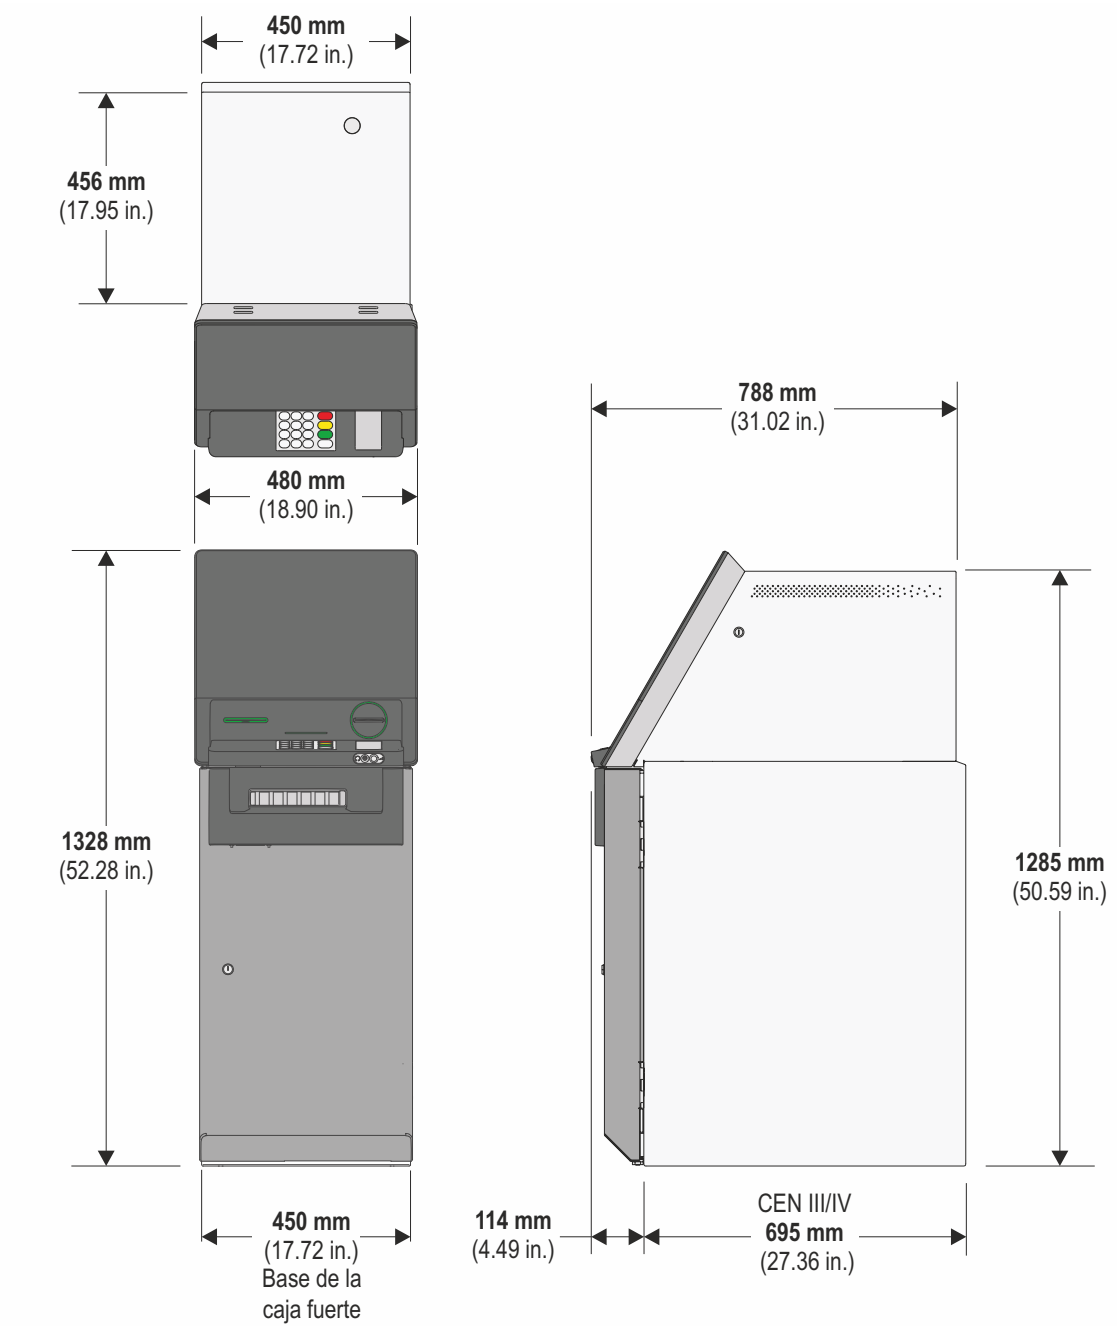

ELEMENTOS DEL FRONTAL

Dimensiones de la pantalla táctil

Pantalla táctil Tamaño	Pantalla táctil Altura x Anchura	Pantalla táctil Ángulo
15 pulgadas	228 mm x 304 mm	30 grados respecto a la vertical

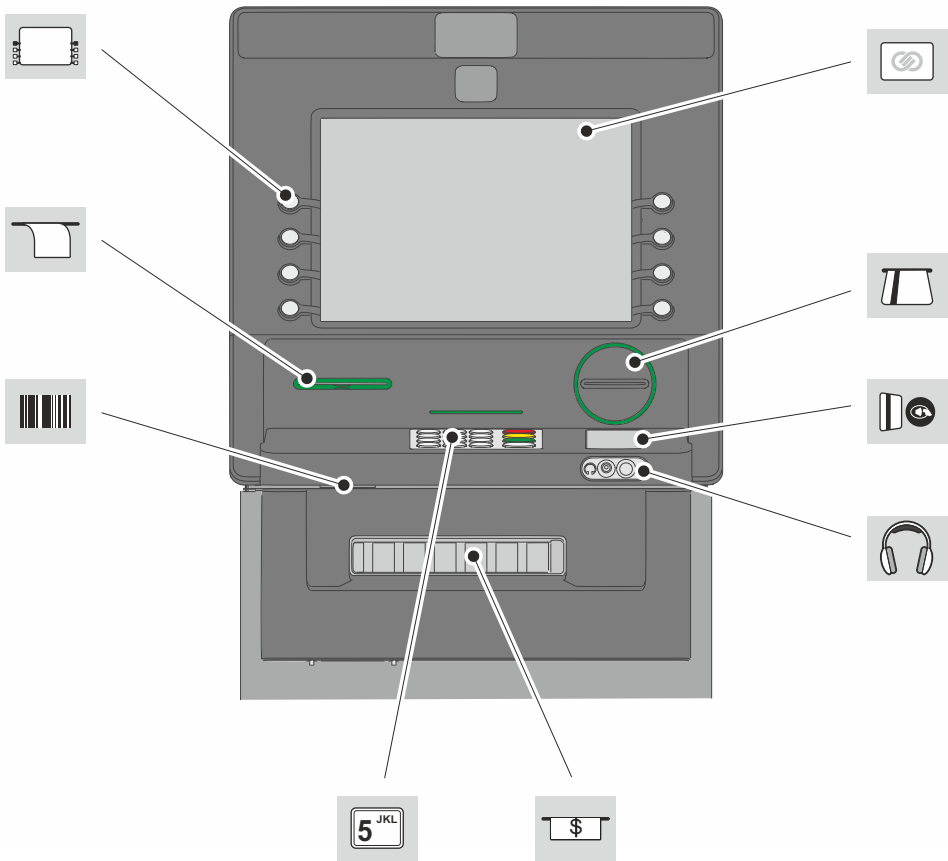

Alturas y profundidades

Elemento del frontal			Altura desde la base del terminal	Profundidad desde la parte frontal del frontal
	Pantalla táctil 381 mm (15 in)	Superior	1214 mm (47,80 in)	220 mm (8,66 in)
	Pantalla con teclas de function Pantalla de 381 mm (15 in)	Teclas de function superiores	1139 mm (44,84 in)	170 mm (6,70 in)
	Lector de tarjetas		961 mm (37,83 in)	102 mm (4,02 in)
	Recibo		961 mm (37,83 in)	102 mm (4,02 in)
	Teclado numérico	Tecla n.º 5	911 mm (35,87 in)	68 mm (2,68 in)
	Lector de tarjeta sin contacto (debajo del tablero del frontal)		908 mm (35,75 in)	73 mm (2,87 in)
	Audio privado		879 mm (34,61 in)	0 mm (0 in)
	Entrada/Salida de efectivo		794 mm (31,26 in)	25 mm (0,98 in)
	Lector de código de barras	Punto de activación	702 mm (27,64 in)	18 mm (0,71 in)


ÁREAS DE MANTENIMIENTO ÓPTIMAS: CAJERO AUTOMÁTICO ESTÁNDAR

El área de mantenimiento óptima ofrece el mejor acceso al cajero automático para realizar todas las tareas de mantenimiento y operación.

Siempre que sea posible, el cajero automático se deberá instalar dentro del área de mantenimiento óptima.

Si el área óptima no se encuentra disponible, consulte Áreas de mantenimiento mínima. Sin embargo, tenga en cuenta que instalar el cajero automático en el área de mantenimiento mínima puede aumentar el tiempo de mantenimiento o actualización con respecto a un cajero automático instalado con área óptima.

Siempre deje todo el espacio que sea posible alrededor del cajero automático para que la operación y el mantenimiento sean seguros.

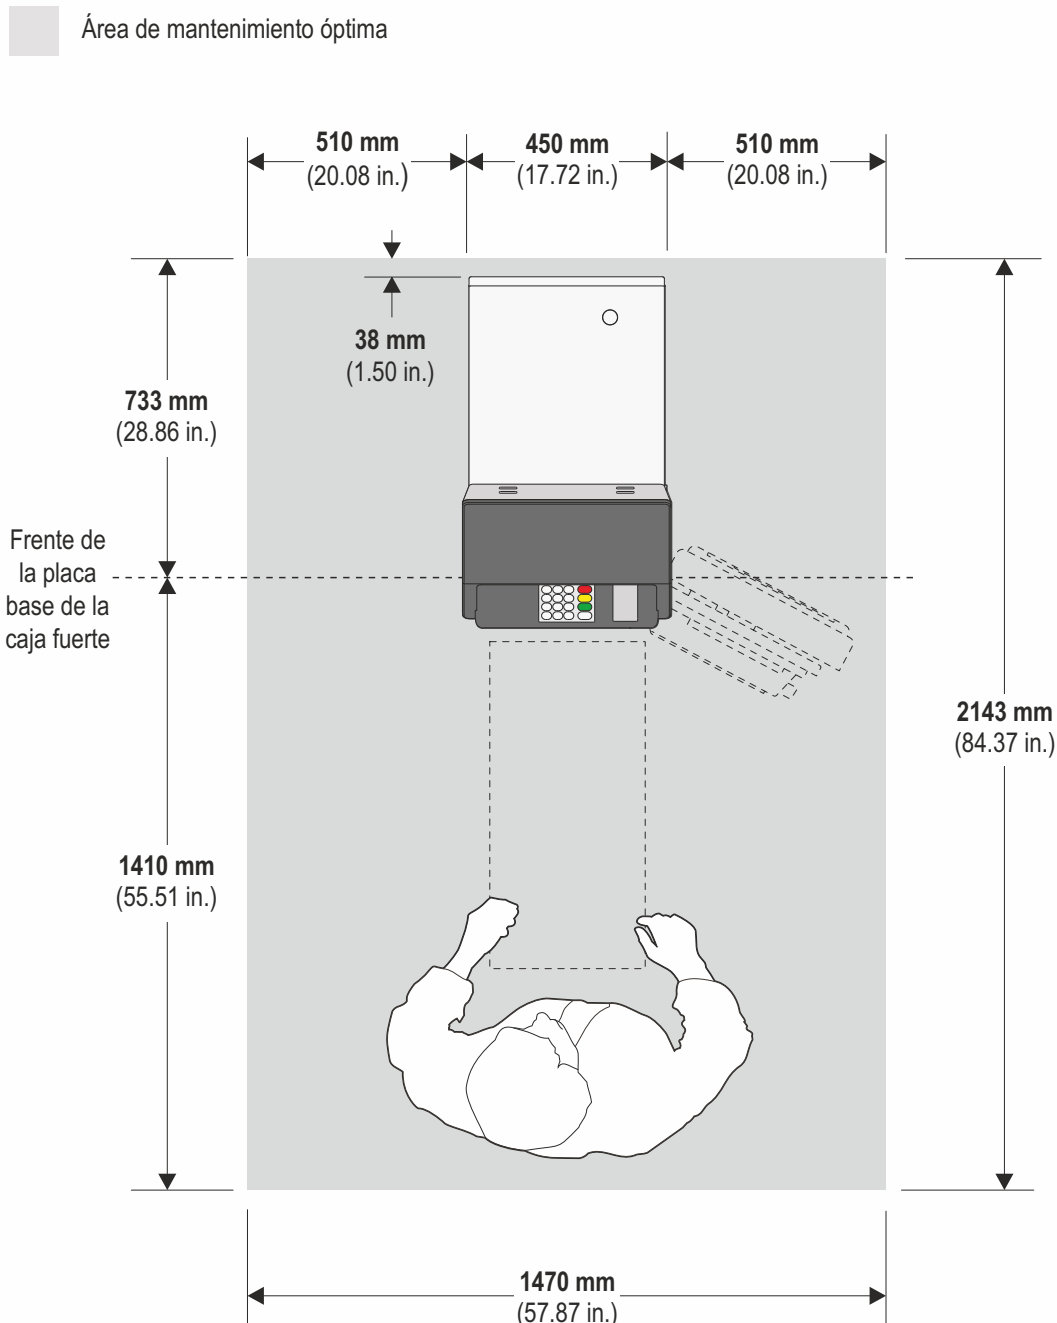

ÁREAS DE MANTENIMIENTO MÍNIMAS: CAJERO AUTOMÁTICO ESTÁNDAR

Esta es el área **mínima** requerida para la operación y el mantenimiento del cajero automático.

Siempre que sea posible, el cajero automático se deberá instalar dentro del área de mantenimiento óptima. Instalar el cajero automático en el área de mantenimiento mínima puede aumentar el tiempo de mantenimiento o actualización.

Si el área mínima no se encuentra disponible, consulte con su representante de servicio local. Todas las instalaciones son diferentes y es posible que aún pueda instalar el cajero automático, pero con tiempos más largos de mantenimiento o actualización.

Si lo instala en el área mínima, tenga en cuenta que se puedan abrir las puertas y que los dispositivos se puedan sacar detrás del área que se muestra. Siempre deje todo el espacio que sea posible alrededor del cajero automático para que la operación y el mantenimiento sean seguros.

Nota: el área de mantenimiento mínima es el área común más un área adicional como mínimo.

